



FRANCE

19 RUE DES HALLES
16510 VERTEUIL SUR CHARENTE • FRANCE
00 33 (0) 5 45 89 68 80



ITALY

VIA MONTE ROSA 28 • 20049
CONCOREZZO • MILAN • ITALY
39 039 5965844



GERMANY

PHOENIX SAFE • DEUTSCHLAND GMBH
BAHNSTR. 23 • D-42327 WUPPERTAL
0049-202-69519-0



SPAIN

AVDA • DE LA INDUSTRIA • 52 POLÍGONO INDUSTRIAL
28820 COSLADA • MADRID • ESPAÑA
0034 (91) 6736411



UNITED KINGDOM

APEX HOUSE • 1 ORRELL MOUNT • LIVERPOOL
L20 6NS • UNITED KINGDOM
+44 (0)151 944 6444



LS7000F OPERATING INSTRUCTIONS & GUARANTEE REGISTRATION

Please submit your guarantee registration by visiting our website www.phoenixsafe.com and clicking on guarantee registration.
For further assistance or information please contact us on 0151 944 6444.
APEX HOUSE, 1 ORRELL MOUNT, LIVERPOOL, L20 6NS,
UNITED KINGDOM | +44 (0)151 944 6444

LS7000F MODE D'EMPLOI & GARANTIE

Pour une meilleure sécurité, nous vous recommandons d'enregistrer votre garantie en ligne par notre site: www.phoenixsafe.com et en cliquant sur enregistrement de garantie.
19 RUE DES HALLES, 16510 VERTEUIL SUR CHARENTE,
FRANCE | 00 33 (0) 5 45 89 68 80

ISTRUZIONI PER L'USO DI LS7000F & REGISTRAZIONE DELLA GARANZIA

Per una maggiore sicurezza vi raccomandiamo di inoltrare la vostra registrazione della garanzia visitando il nostro sito web: www.phoenixsafe.com e cliccando su registrazione della garanzia.

VIA MONTE ROSA 28, 20049, CONCOREZZO, MILAN, ITALY | 39 039 5965844

BETRIEBSANLEITUNG FÜR LS7000F & GARANTIEKARTE

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, Ihre Garantiekarte online auf unserer Website www.phoenixsafe.com per Mausklick auf der Schaltfläche „Garantieanmeldung“ auszufüllen.


DEUTSCHLAND GMBH, BAHNSTR. 23, D-42327 WUPPERTAL 0049-202-69519-0

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LS7000F & GARANTÍA

Para mayor seguridad, le recomendamos que cuando acceda a nuestra página web www.phoenixsafe.com, haga clic en Registro de garantía e introduzca su registro de garantía.
AVDA, DE LA INDUSTRIA, 52 POLÍGONO INDUSTRIAL, 28820 COSLADA, MADRID,
ESPAÑA | 0034 (91) 6736411



BEDIENUNGSANLEITUNG

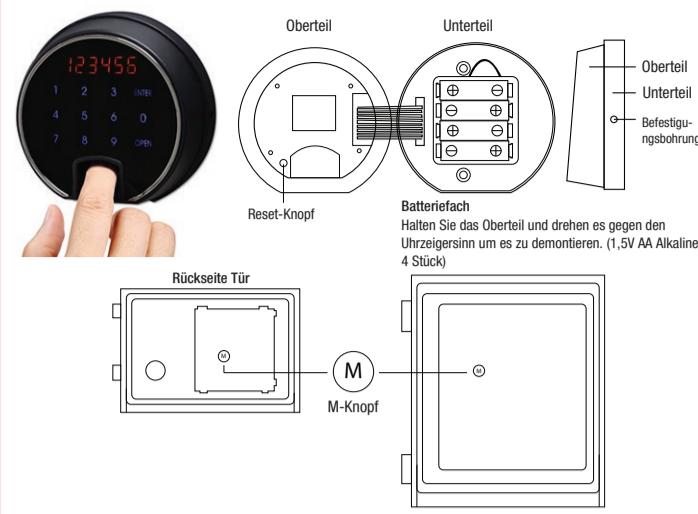

1. ERSTÖFFNUNG (Werkscode 1 2 3 4)

- Berühren Sie das Display (es folgt ein Piepton und die Tastatur leuchtet auf)
- Geben Sie den Benutzercode ein (beim Erstmaligen öffnen benutzen Sie bitte 1 2 3 4)
- Drücken Sie danach OPEN, eine Melodie wird ertönen und auf dem Display erscheint OPENEnd
- Drehen Sie bitte jetzt, während der Melodie, den Knopf, oder den Griff, gegen den Uhrzeigersinn und öffnen die Tür

VORSICHT

- Wird ein falscher Code eingegeben erscheint auf dem Display ErrOr, gefolgt von einem kurzen Warnton
- Nach 5 aufeinanderfolgenden Falscheingaben geht das Schloss in eine 5-minütige Sperrzeit. Während der Sperrzeit hören Sie einen Warnton und im Display blinkt deLAY.

2. Codeänderung

Bitte führen Sie alle Codeänderungen bei offener Tür aus. Erst nach dem Mehrmaligen testen schließen Sie die Tür.

- Berühren Sie bitte das Display, um die Tastatur zu aktivieren
- Drücken Sie ENTER
- Geben Sie den aktuellen Code ein
- Drücken Sie ENTER
- Geben Sie bitte Ihren neuen 4 bis 16-stelligen Code ein
- Drücken Sie danach ENTER, eine Melodie wird ertönen und auf dem Display erscheint EntErd zum Beispiel:

Ist der aktuelle Code 1 2 3 4 und der neue 4-stellige Code soll 4 2 4 2 werden gehen Sie wie folgt vor:

ENTER → 1234 → ENTER → 4242 → ENTER

Um eine erfolgreiche Codeänderung zu bestätigen, erscheint auf dem Display EntErd, gefolgt von einem kurzen Piepton.

3. Fingerabdruck anlegen

- Drücken Sie den M-Knopf in der Rückseite der Tür, die Tastatur ist aktiviert
- Drücken Sie die 3
- Drücken Sie ENTER
- Geben Sie den Benutzercode ein und drücken anschließend ENTER
- Scannen Sie den Fingerabdruck zweimal hintereinander, indem Sie den Finger auf den Sensor legen und auf sich zu bewegen. Auf dem Display erscheint EntErd und eine Melodie ertönt

BEACHTEN: Prüfen Sie ob der Finger korrekt angelegt wurde -siehe Kapitel: Öffnen mit Fingerabdruck-

- Es können bis zu 128 verschiedene Finger angelegt werden

4. Öffnen mit Fingerabdruck

- Berühren Sie das Display um die Tastatur zu aktivieren
- Legen und ziehen Sie den Finger über den Sensor, auf dem Display erscheint OPEnd, gefolgt von einer Melodie
- Drehen Sie bitte jetzt, während der Melodie, den Knopf, oder den Griff, gegen den Uhrzeigersinn und öffnen die Tür

VORSICHT

- Ist der Fingerabdruck falsch, erscheint auf dem Display ErrOr, gefolgt von einem kurzen Warnton
- Nach 5 aufeinanderfolgenden Fehlversuchen geht das Schloss in eine 5-minütige Sperrzeit. Während der Sperrzeit hören Sie einen Warnton und im Display blinkt deLAY

5. Bereits angelegten Fingerabdruck löschen

- Drücken Sie den M-Knopf in der Rückseite der Tür, die Tastatur ist aktiviert
- Drücken Sie ENTER
- Drücken Sie die 3
- Drücken Sie ENTER, auf dem Display erscheint CLEAR, gefolgt von einem Ton

BEACHTEN: Alle Fingerabdrücke sind nun gelöscht!

6. 4-Augen-Prinzip (es sind 2 verschiedene Codes nötig, um den Safe zu öffnen)

Benutzercode anlegen

Drücken Sie den M-Knopf, drücken Sie die 2, drücken Sie ENTER, geben Sie Ihren neuen Zweitcode ein und drücken Sie anschließend ENTER. Auf dem Display erscheint EntErd.

M → 2 → ENTER → 2nd Code → ENTER

4-Augen-Prinzip aktivieren/deaktivieren

Drücken Sie den M-Knopf, drücken Sie die 9, drücken Sie ENTER. Auf dem Display erscheint dUAL (4-Augen-Prinzip aktiviert), oder 5in9LE (4-Augen-Prinzip deaktiviert)

M → 9 → ENTER

Öffnen im 4-Augen-Prinzip

- Berühren Sie das Display, die Tastatur ist nun aktiviert
- Geben Sie den Erstcode / Zweitcode ein
- Drücken Sie OPEN
- Geben Sie den Zweitcode / Erstcode ein
- Drücken Sie OPEN
- Auf dem Display erscheint OPEnd

7. Verdeckte Codeeingabe und Pieptöne ausschalten

-aktivieren/deaktivieren-

Drücken Sie den M-Knopf in der Rückseite der Tür, drücken Sie die 7, drücken Sie ENTER, auf dem Display erscheint hidE oder CLEAR

M → 7 → ENTER

8. Spionagesichere Codeeingabe

Der gültige Code kann durch hinzufügen zufälliger Zahlen vor, oder nach dem gültigen Code, jederzeit „verschieben“ werden. Diese Funktion wurde entwickelt um das Ausspähen für mögliche Kriminelle unmöglich zu machen. Diese Funktion kann auch mit Funktion -verdeckte Codeeingabe / Töne ausschalten- (siehe oben) kombiniert werden.

zum Beispiel: der gültige Benutzercode ist 4 2 4 2

- Berühren Sie das Display, die Tastatur ist aktiviert
- Geben Sie den Benutzercode 6 1 4 2 4 2 7 5 3 9 1 ein
- Drücken Sie OPEN, auf dem Display erscheint OPEnd

9. Alarm einschalten

Der Alarm muss vor dem Verschließen des Safes aktiviert werden. Der Alarm wird bei korrekter Codeeingabe automatisch deaktiviert.

Alarm aktivieren Drücken Sie den M-Knopf in der Rückseite der Tür, drücken Sie die 8, drücken Sie ENTER, auf dem Display erscheint ALERT

M → 8 → ENTER

Ab einer Neigung von 45° ertönt der Alarm. Vorausgesetzt er ist aktiviert.

10. Reset

Sollte das Display nicht reagieren drücken Sie bitte den Reset-Knopf auf der Rückseite des Oberteils der Tastatur. Die angelegten Codes, sowie die angelegten Fingerabdrücke, werden nicht gelöscht.

11. Lebensdauer der Batterien

Bei dreimaliger Benutzung am Tag beträgt die Lebensdauer der Batterien ca. 6 Monate.

Die Batterien müssen ausgetauscht werden wenn:

- Wenn Sie das Display berühren haben, um die Tastatur zu aktivieren, und dann auf dem Display LobAtt erscheint
- Wenn im Display das Batterie Symbol TBC erscheint
- Wenn sich trotz gültiger Eingabe des Codes bzw. des Fingerabdruckes sich der Safe nicht öffnen lässt
- * Auch bei vollständig entladenen Batterien verliert das Schloss niemals die Codes bzw. die Fingerabdrücke.

12. Batterien

Um das Schloss zu aktivieren benötigen Sie 4 x AAA Batterien à 1,5 Volt.

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien sollten zur Entsorgung zu einer geeigneten Sammelstelle gebracht werden. Sie können Ihre gebrauchten Batterien auch unentgeltlich an die Verkaufsstelle (Versandlager) schicken.



ISTRUZIONI PER L'USO



Parte superiore

Parte inferiore

Parte superiore

Parte inferiore


Securing Hole

Batteria

Pile



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

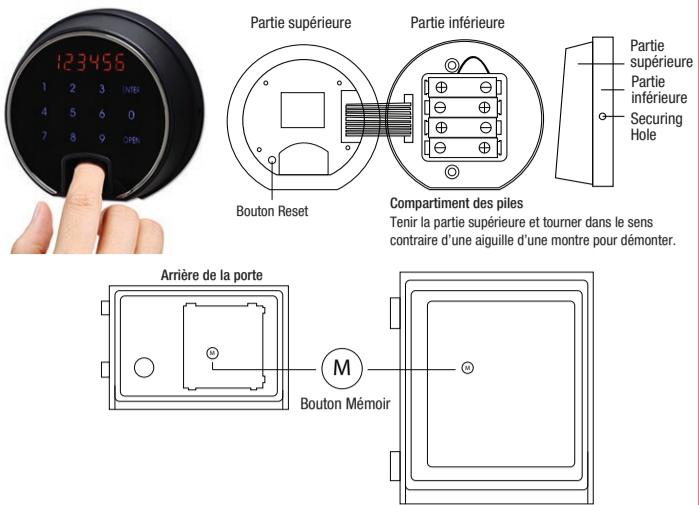

1. Première ouverture avec le code usine

Code usine est 1 2 3 4
1. Appuyez sur l'écran pour activer (1 bip et l'écran s'allume)

2. Entrer le code utilisateur (1ère ouverture 1234)

3. Appuyez sur OPEN, une sonnerie retentira et l'écran affichera OPEN.

4. Tournez la poignée dans le sens horaire et ouvrez la porte pendant que la sonnerie retentira.

ATTENTION

I. Si un code incorrect est entré, Error apparaîtra sur l'écran et une sonnerie d'alarme retentira.
II. Si un code incorrect est entré 5 fois, la serrure arrêtera de fonctionner pendant 5 minutes. Pendant ce temps une sonnerie d'alarme retentira et l'écran affichera deLAY.

2. Installer un nouveau code personnel

Il est conseillé d'installer un nouveau code avec la porte ouverte et de tester le nouveau code avant de fermer la porte.

1. Toucher l'écran pour activer

2. Appuyer sur Enter

3. Tapez le code actuel

4. Appuyer sur Enter

5. Tapez le nouveau code de 4 à 16 chiffres

6. Appuyez sur ENTER , une mélodie retentira et l'écran affichera entErd

Par exemple :

Si le code actuel est 1 2 3 4 et le nouveau code choisi est 4 2 4 2, faites comme ci-dessous :

ENTER → 1234 → ENTER → 4242 → ENTER

EntErd s'affichera sur l'écran et une mélodie courte retentira pour confirmer le changement de code avec 4 2 4 2

3. Introduire une empreinte digitale

Ouvrir la porte en utilisant le code personnel. Laissez la porte ouverte pendant la procédure.

1. Appuyez sur le bouton M à l'arrière de la porte, l'écran s'activera.

2. Appuyez sur 3 sur l'écran

3. Appuyez sur ENTER

4. Entrez le code personnel et appuyez sur ENTER

5. Scannez l'empreinte digitale deux fois consécutives, en plaçant le doigt sur le capteur et glissez vers vous. L'écran montrera EntErd et une mélodie retentira.

Note: Vérifiez que l'empreinte a été installée correctement en suivant – [Comment ouvrir avec une empreinte](#).

• Un total de 128 empreintes peuvent être introduites dans la serrure

4. Comment ouvrir avec une empreinte

1. Appuyez sur l'écran pour activer

2. Scannez l'empreinte sur le capteur, l'écran montera OPend et une mélodie retentira.

3. Tournez la poignée dans le sens horaire et ouvrez la porte pendant que la mélodie retentira.

ATTENTION

I. Si une empreinte incorrecte est scannée, ErrOr s'affichera sur l'écran et une courte sonnerie d'alarme retentira.
II. Si une empreinte incorrecte est scannée 5 fois , la serrure s'arrêtera de fonctionner pendant 5 minutes. Pendant ce temps une sonnerie d'alarme retentira et l'écran affichera deLAY

5. Comment supprimer des empreintes enregistrées

1. Appuyez sur le bouton M à l'arrière de la porte , l'écran sera activé.

2. Appuyez sur ENTER

3. Appuyez sur 3

4. Appuyez sur ENTER , l'écran affichera CLEAR et une mélodie retentira.

NOTE : Toutes les empreintes sont effacées.

6. Double verrouillage (2 codes sont requis pour ouvrir le coffre

Installé un 2ème code utilisateur.

Appuyez sur le bouton M, appuyez sur le chiffre 2, appuyez sur ENTER, tapez les chiffres du code choisi puis appuyez sur ENTER, l'écran affichera EntErd

M → 2 → ENTER → 2nd Code → ENTER

Activer / Désactiver le double verrouillage

Appuyez sur le bouton M et appuyez sur le chiffre 9 , appuyez sur ENTER , l'écran affichera Dual – pour indiquer que le double verrouillage a été activé ou 5in9LE pour indiquer que la serrure est revenue à un seul code

M → 9 → ENTER

Ouverture losqu'en double codes

1. Touchez l'écran pour activer

2. Tapez le 1er code utilisateur

3. Appuyez sur OPEN

4. Tapez le 2ème code utilisateur

5. Appuyez sur OPEN

6. L'écran affichera OPend

7. Pour cacher le code sur l'affichage et couper la sonnerie du clavier

Pour activer et désactiver

Appuyez sur le bouton mémoire M à l'arrière de la porte , appuyez sur le chiffre 7 , appuyez sur ENTER , l'écran affichera hidE ou CLEAr

M → 7 → ENTER

8. Chiffres brouillés

Le code peut être masqué par l'insertion de chiffres aléatoires, avant, après ou avant et après, le code personnel. Cette fonction peut également être utilisée pour masquer le code et couper la sonnerie du clavier comme ci-dessus.

Par exemple – le code personnel a été installé par 4 2 4 2

1. Touchez l'écran pour activer

2. Entrez le code personnel ainsi 61 4 2 4 2 75391

3. Touchez OPEN

L'écran affichera OPend

9. Installez l'alarme

L'alarme est installée avant la fermeture de la porte et sera automatiquement désactivée quand le code personnel est entré.

Pour installer l'alarme

Appuyez sur le bouton M situé à l'arrière de la porte, touchez le chiffre 8 , touchez ENTER .

L'écran affichera ALErT

M → 8 → ENTER

Si le coffre est incliné sur un angle de 45° ou subi un impact, l'alarme retentira comme si elle avait été activée

10. Reset

Si l'écran ne réagit pas, appuyez sur le bouton reset à l'intérieur du boîtier d'affichage pour remettre en place la serrure. Les codes et empreintes digitales enregistrés ne seront pas supprimés.

11. Durée de vie des piles

6 mois si la serrure est utilisée 3 fois par jour.

Les piles doivent être changées si -

1. En touchant l'écran LobAtt apparaît sur l'affichage

2. L'icône des piles TBC apparaît sur l'affichage

3. Un code ou une empreinte correct est entré mais la porte ne s'ouvre pas

* Même si les piles sont complètement épuisées, les codes ne seront pas perdus

12. Piles


Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers.

Celles-ci doivent être emmenées dans des points de collecte agréé.

Vous pouvez également retourner les piles usagées à votre détaillant à ses frais (le cas échéant).



USER INSTRUCTIONS

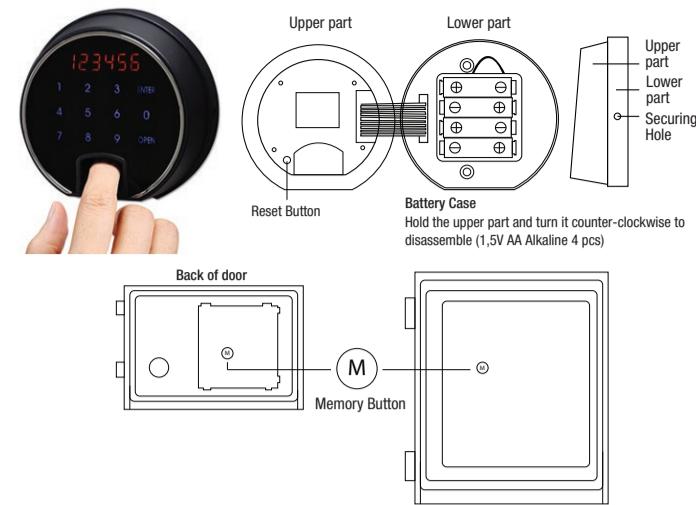

1. First Opening on Factory Default Code

Factory code is 1 2 3 4

1. Touch the screen, to activate (1 beep and screen illuminates).

2. Enter the user code (1st time usage 1234).

3. Touch OPEN, a melodic tone will sound and the display will show OPEnd.

4. Turn knob or handle anti-clockwise and open the door while the tone is sounding.

CAUTION

I. If an incorrect code is entered, Error will appear in the display panel and a short warning tone will sound.

II. If a wrong code is entered 5 times the lock will cease to operate for 5 minutes. During which a warning tone will sound and the display will indicate deLAY.

2. Setting a New User Code

It is advisable to set a new code with the door open and test the new code before closing the door.

1. Touch the screen to activate

2. Touch ENTER

3. Type in the present code

4. Touch ENTER

5. Type in the new 4 – 16 digit code

6. Touch ENTER, a melodic tone will sound and the display will show EntErd

For example:

If the present code is 1 2 3 4 and a new four digit code is decided as 4 2 4 2 enter the following

ENTER → 1234 → ENTER → 4242 → ENTER

EntErd will show in the display and a short tone will sound to confirm the change to 4 2 4 2

3. Introducing a Fingerprint

Open the door using the user code. Keep the door open while carrying out this process.

1. Press the M button on the back of door, the screen will be activated

2. Press 3 on the screen

3. Press ENTER

4. Enter the user code and press ENTER

5. Scan in the fingerprint twice consecutively, by placing the finger on the sensor and swiping towards you. The screen will show EntErd a melody will sound.

NOTE: Check the finger print had been set correctly following - [How to open with a fingerprint](#).

• A total of 128 finger prints can be introduced into the lock.

4. How to Open with a Fingerprint

1. Touch the screen to activate

2. Scan the fingerprint on the sensor, the screen will show OPend and a melody will sound.

3. Turn knob or handle anti-clockwise and open the door while the tone is sounding.

CAUTION

I. If an incorrect fingerprint is scanned, ErrOr will appear in the display and a short warning tone will sound.

II. If a wrong fingerprint is scanned 5 times the lock will cease to operate for 5 minutes. During which a warning tone will sound and the display will indicate deLAY.

5. How to Delete Registered Fingerprints

1. Press the M button on the back of the door, the screen will be activated.

2. Press ENTER

3. Press 3

4. Press ENTER, the display will show CLEAR and a melody will sound.

NOTE: All fingerprints are deleted

6. Dual Locking (2 codes required to open the safe)

Set up a 2nd user code.

Press the M button, touch number 2, touch ENTER, type in the numbers required for the code and touch ENTER. The screen will show EntErd

M → 2 → ENTER → 2nd Code → ENTER

Activate / Deactivate Dual Locking.

Press the M button touch number 9, touch ENTER. The screen will show dUAL – to indicate dual locking has been activated or 5in9LE to indicate the lock has been reverted to single locking.

M → 9 → ENTER

To Open While in Dual Mode.

1. Touch the screen to activate

2. Type in the 1st user code

3. Touch OPEN

4. Type in the 2nd user code

5. Touch OPEN

6. The screen will show OPend

7. To hide code in the display and turnoff keypad sound

To activate and deactivate –