


Sun Safe

Modellen: EM 015, ES 020, ES 031D, DES 020 & DES 031D

Gebruiksaanwijzing Sun privékluisen

Bevestigen van de kluis:
De kluis is voorbereid voor vloerverankering.

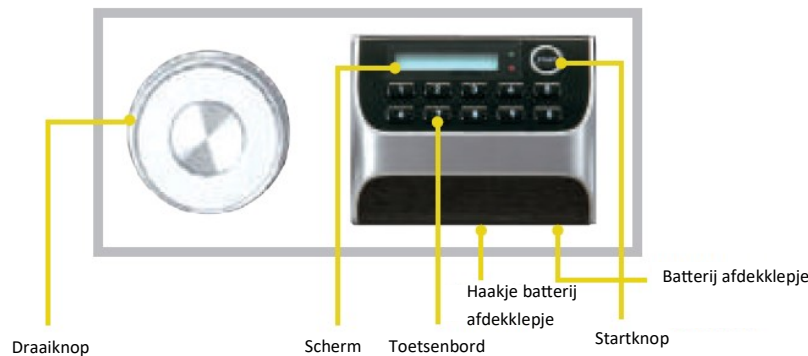

Het openen van de kluis voor de eerste keer

Druk op de startknop. Op het scherm verschijnen een zestal streepjes " _ _ _ _ _ _ ".

Toets nu de fabriekscode 1 2 3 4 5 6 in.
Op het scherm komt het woord "open" te staan.
Draai de draaiknop rechtsom en haal de deurhendel naar boven voordat het woord "open" verdwijnt.

Verander de fabriekscode gelijk bij de eerste keer openen van de kluis!

Hoe stel ik een tweede code in?

Tweede code

Geef de huidige code in en open de deur.
Aan de binnenzijde van de deur ziet u een zwart klepje.
Open het zwarte klepje.
Achter het zwarte klepje zit een witte memoryknop.
Druk de memoryknop 1 keer in.
Toets nu het cijfer **2** in en druk op de startknop.
Toets nu een nieuwe zescijferige code in.
Op het scherm verschijnt **AGAIN IN**.
Toets nogmaals de nieuwe zescijferige code in.
Op het scherm verschijnt nu **IN1**.
De nieuwe code is ingesteld.

Hoe verander ik de code van de kluis?

Huidige (fabrieks)code

Geef de huidige (fabrieks)code in en open de deur.
Aan de binnenzijde van de deur ziet u een zwart klepje.
Open het zwarte klepje.
Achter het zwarte klepje zit een witte memoryknop.
Druk de memoryknop 1 keer in.
Op het scherm verschijnt "-Code-" gevolgd door het woord "USEr_".

Toets nu het cijfer **1** in en druk op de startknop.
Er verschijnen een zestal streepjes " _ _ _ _ _ _ "

Toets nu uw nieuwe zescijferige code in.
Op het scherm verschijnt **AgAiN**.
Toets nogmaals de nieuwe zescijferige code in.
Op het scherm verschijnt nu **IN_1**.
De nieuwe code is ingesteld.

Hoe verberg ik de code op het scherm?

Druk 2x de "start" toets in.
Toets nu uw code in. De code is niet zichtbaar op het scherm.

Hoe zet ik het geluid aan/uit van het elektronische slot?

Geef de huidige code in en open de deur.
Aan de binnenzijde van de deur ziet u een zwart klepje.
Open het zwarte klepje.
Achter het zwarte klepje zit een witte memoryknop.
Druk de memoryknop 3 seconden in.
Op het display verschijnt het woord "beep".
Vervolgens verschijnt de tekst "On-OFF" op het scherm.
Druk op **0** en vervolgens op **start** voor het geluid **aan**.
Druk op **1** en vervolgens op **start** voor het geluid **uit**.

Hoe vergrendel ik het toetsenbord?

Druk de "start" toets 3 seconden in.
Op het scherm komt "Act" te staan.
Het toetsenbord is nu vergrendeld.

Hoe ontgrendel ik het toetsenbord?

Druk de "start" toets 3 seconden in.
Op het scherm komt "dEAct" te staan.
Het toetsenbord is nu ontgrendeld.

Wanneer vervang ik de batterijen?

- Wanneer er op het scherm "Lo_bAt" staat
- Wanneer de kluisdeur niet open gaat en de code juist is ingevoerd en op het scherm het woord "OPEn" staat
- Wanneer de juiste code is ingevoerd en op het scherm het woord "good" staat en u tweemaal een piep hoort
- Wanneer het scherm niet aangaat wanneer u op de startknop drukt

Hoe vervang ik de batterijen?

Geef de huidige code in en open de deur.
Onder het toetsenbord vind u een haakje waarmee de batterijklep is bevestigd (zie afbeelding aan het begin van de handleiding).
Trek het haakje naar u toe en verwijder nu het batterij afdekkapje.
U ziet een viertal batterijen.
Deze kunt u nu vervangen.
Wij raden aan om een viertal Alkaline batterijen van Duracell te gebruiken.
Deze batterijen geven voldoende spanning aan het slot.

Gebruik geen oplaadbare batterijen!

Controleer na het vervangen van de batterijen of het slot werkt voordat u de deur sluit.

Veel voorkomende vragen

Situatie	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen reactie wanneer ik op de start knop druk	Lege batterij	Vervang de lege batterijen
	De batterij verkeerd in de batterijhouder gedaan	De batterijen op de aangegeven manier in de batterijhouder doen
	Het toetsenbord staat op vergrendeld	Houd de startknop 3 seconden ingedrukt om het toetsenbord te ontgrendelen
	Circuitfout	Neem contact op met de winkel waar u de kluis gekocht heeft
"Err-03" verschijnt op het scherm	U heeft de verkeerde code ingevoerd	Voer de juiste code in
Het alarm blijft afgaan en de kluis gaat niet open	U heeft 5 maal de verkeerde code ingevoerd	Voer de juiste code in of wacht 3 minuten tot het alarm automatisch uitgaat
Het groene lampje brandt, maar de kluis gaat niet open. Op de display staat het woord "OPEN"	De batterijen zijn bijna leeg	Vervang de batterijen
	De sleutel is nog niet omgedraaid	Draai de sleutel met de klok mee
	Slot apparatuur fout	Neem contact op met de winkel waar u de kluis gekocht heeft
Ik kan mijn code niet wijzigen	De tijd om uw code te wijzigen is verstreken	Voor uw nieuwe code in binnen 5 seconden
	Het paneel werkt niet	Neem contact op met de winkel waar u de kluis gekocht heeft
	Het toetsenbord werkt niet	Neem contact op met de winkel waar u de kluis gekocht heeft
Het scherm geeft "Lo_bAt"aan	De batterijen zijn bijna leeg	Vervang de batterijen
Het scherm geeft "Act"aan	Het toetsenbord staat op vergrendeld	Houd de startknop 3 seconden ingedrukt om het toetsenbord te ontgrendelen
Ik ben mijn wachtwoord vergeten		Neem contact op met de winkel waar u de kluis gekocht heeft
Ik kan de sleutel van de kluis niet meer vinden		Neem contact op met de winkel waar u de kluis gekocht heeft