


Belangrijke inbouwtips voor muurkluisen:

- Vóór het inbouwen, de kluis testen om zo een defect uitte sluiten.
- Muuropening volgens eerst gemaakte tekening voorbereiden.
- De opening moet zo groot zijn dat de kluis aan alle kanten met 100 mm beton omringd kan worden.
- Voorzijde met folie afdekken.
- De kluis moet loodrecht in het beton worden neergezet, nameten met een waterpas.
- Beton C 35/ 45,, mix 1:4 , niet te nat.
- Bij elektronische sloten, de batterijen verwijderen en eerst na uitdrogen terug steken.
- Na ongeveer 2 dagen kluisdeur openen, vochtresten weghalen en laten drogen.
- Uit veiligheidsoverwegingen zijn de kluis en de sleutel niet genummerd.
- Extra sleutels kunnen alleen bijgemaakt worden als er een monstersleutel beschikbaar is.
- Kluisloten niet oliën.
- Bij kluisen met een cijferslot, de geheime code veilig opbergen.

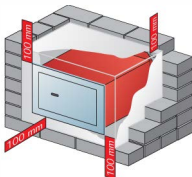

Let op:

Bij inbouw in een buitenmuur kan door temperatuurverschillen condens optreden. De kluis moet dan geïsoleerd worden. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden bij schade die is ontstaan door condens of door verkeerde inbouw.